



- Dørtelefon

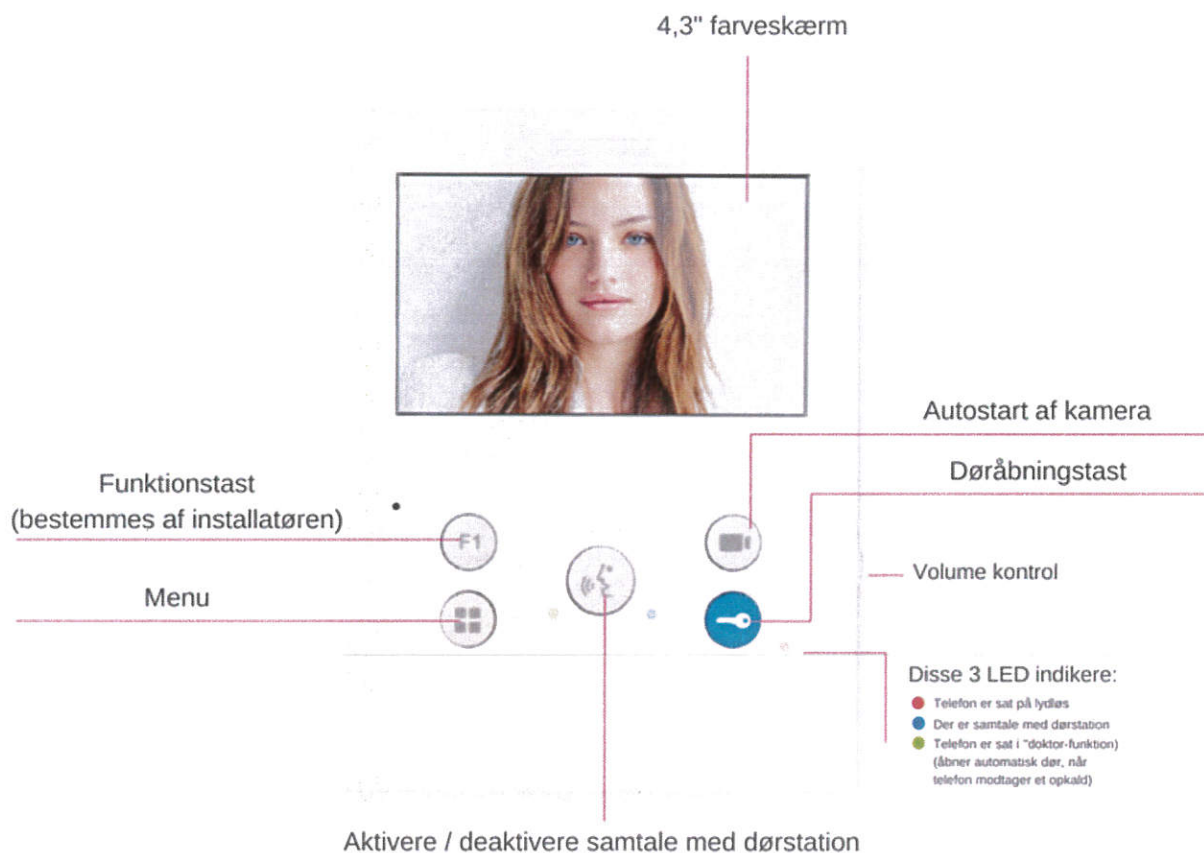

Sådan navigeres der i menuerne:

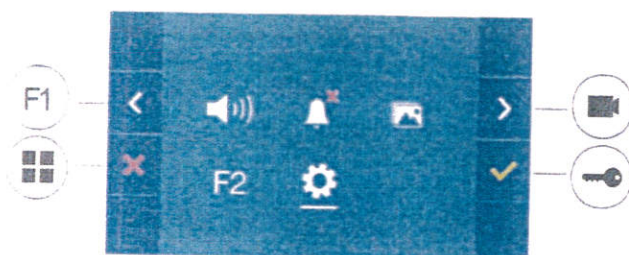

Menuknapper

Ikonet der er vist på skærmen (navigeringsknapper: X, <, > og ✓), er styret ved hjælp af de tilsvarende trykknapper som er placeret på monitorens front og er markeret med rød cirkel:

- X: Tilbage fra tidligere skærm eller fra standby.
- <: Vælg den tidligere indstilling fra menuen.
- >: Fremhæv den næste indstilling i menuen.
- ✓: Vælg det valgte og aktiver funktionen.

Bemærk:


- Den hvide linje i bunden af ikonet, indikerer hvilken funktion der er valgt.
- Monitoren forlader automatisk programmeringsindstillingen efter 60 sekunders inaktivitet.
- Når en indstillingsmenu forlades, skal man vente 1,5 sekunder før man påbegynder en ny funktion.

FREUND ELEKTRONIK A/S

Fuglebakken 119 – 5210 Odense NV – Tlf. 66 16 24 14 – www.freund.dk – freund@freund.dk

Frakoble ringetone:

Dette ikon giver mulighed for at til- og fra-koble ringetonen ("Forstyr ikke" funktion).

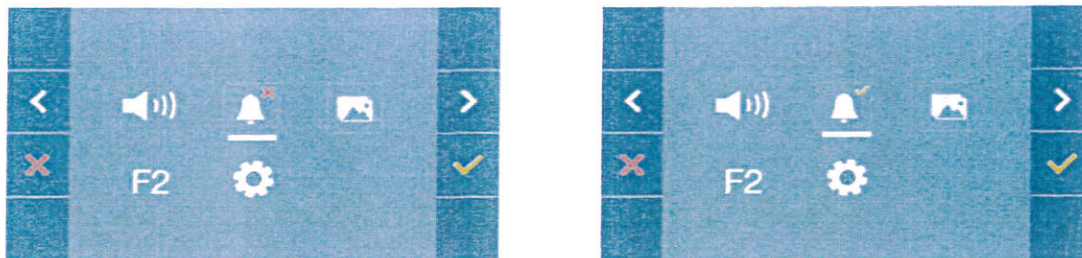


Tryk på ✓ for at ændre til det valgte. Som standard er normal drift valgt (ringetone høres).

Den røde LED på telefonen blinker langsomt, når "Forstyr ikke" funktionen er aktiv.

Ændre dato og tid / datoformat:

Tryk på menu-tasten  på fronten af monitoren, tryk frem til tandhjul, så der er en streg under tandhjulet  og tryk på tasten  for godkend  ikon og vælg ur/dato  ikon og derefter godkend.

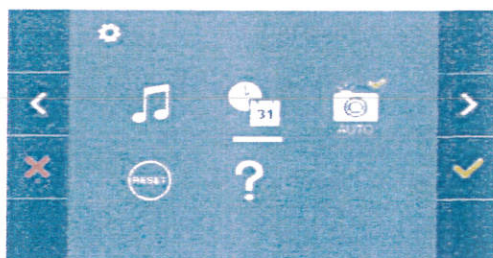

Med piletast op og ned vælges værdien, og med pil til højre vælges dag, måned, år, timer og minutter. Der afsluttes med flueben  for at gemme indstillingerne.

Bemærk! Hvis monitoren har været strømløs, skal dato og tid indstilles igen. Der vil fremkomme et ikon i nederste venstre hjørne for at indikere at tiden mangler og blive indstillet.



FREUND ELEKTRONIK A/S

Fuglebakken 119 – 5210 Odense NV – Tlf. 66 16 24 14 – www.freund.dk – freund@freund.dk

Apparatet rengøres ved at tørre det over med en hårdt opvredet klud.